




VOLIMAX H10, H13 H16

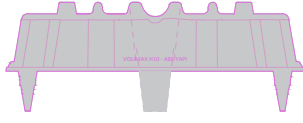

VOLIMAX 52X52 H10

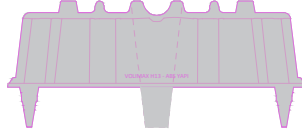


VOLIMAX 52X52 H13

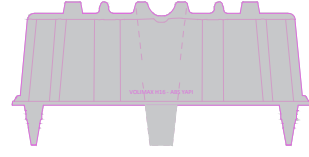


VOLIMAX 52X52 H16


ÖRNEK: VOLIMAX H13 FARKLI KULLANIM KOMBİNASYONLARI

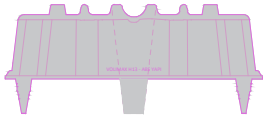


VOLIMAX 52X52
H13

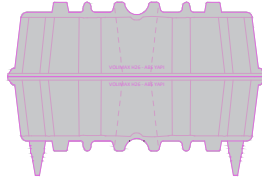

VOLIMAX 52X52
H26

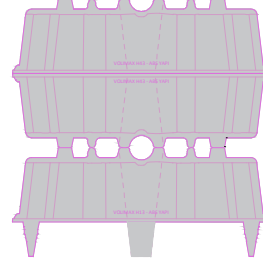


VOLIMAX 52X52
H43

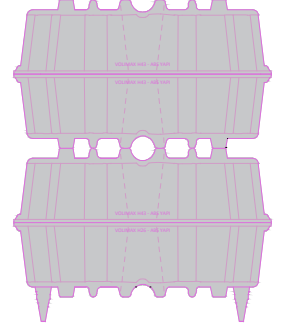


VOLIMAX 52X52
H56


VOLIMAX VE AKSESUARLARIN EBATLARI

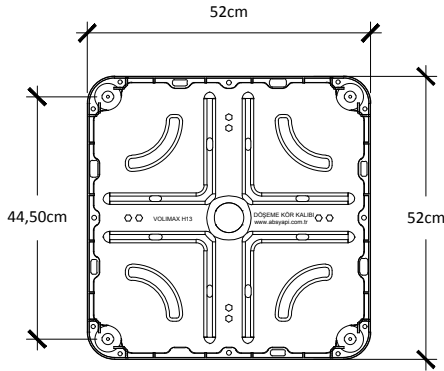


VOLIMAX 52X52

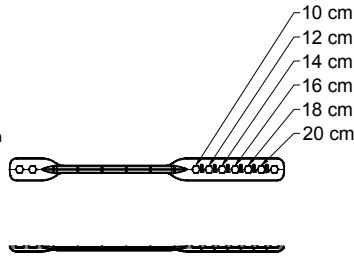



VOLIMAX KILAVUZ

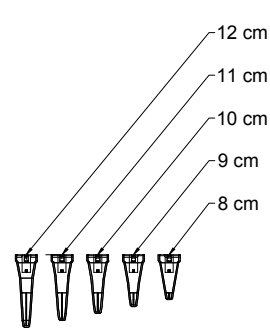


VOLIMAX KÖŞE AYAK

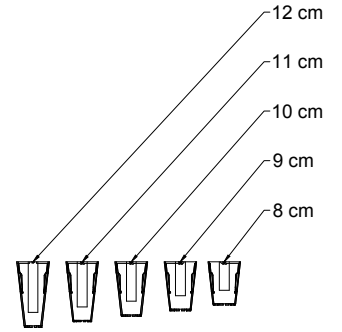


VOLIMAX ORTA AYAK

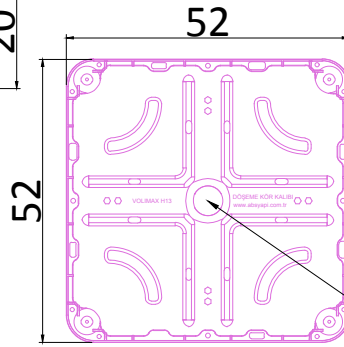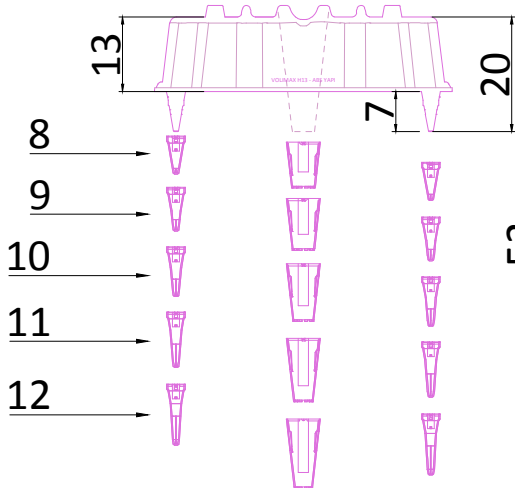


VOLIMAX 52X52
H10, H13, H16

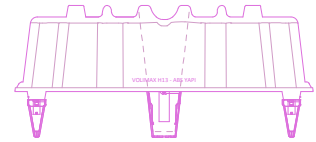

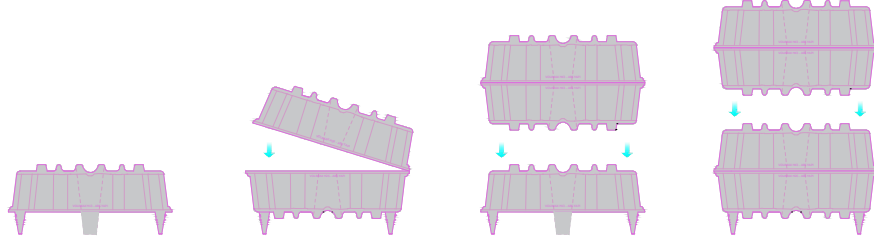

Temsili Kolon

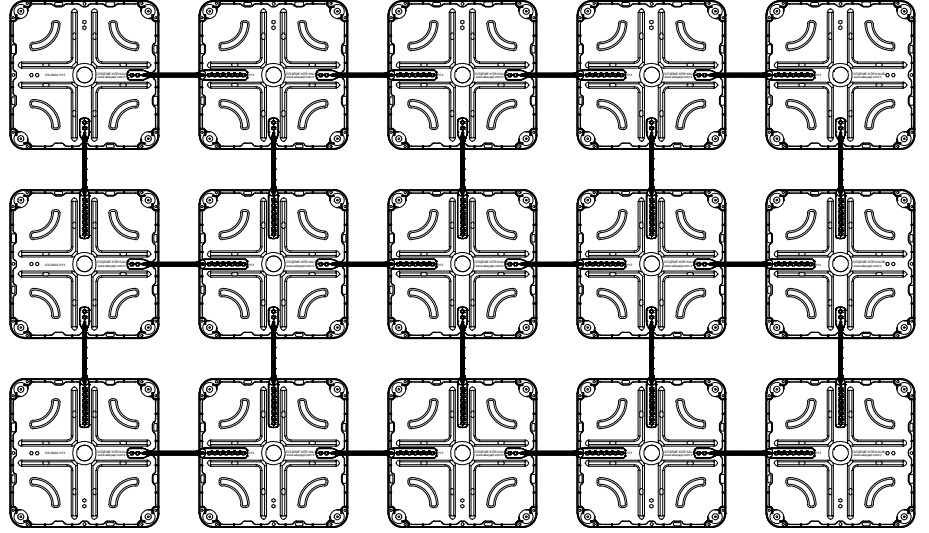


ÖRNEK PLAN YERLEŞİM


- 1** Beton dökümüne uygun kalıp ve alt donatı imalatı yapılır.




- 2** Projeye uygun olacak şekilde varsa orta ve köşe ayaklar yerleştirilir.

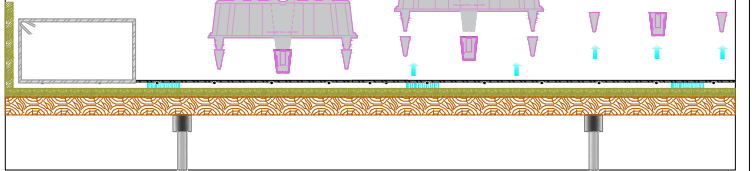


- 3** Kalıplar döşeme üzerine yerleştirilirken projede belirtilen kalıp aralıklarını sağlamak amacı ile basit bir şablon kullanılabilir. Kalıplar yerleştirildikten sonra inşaat teli ile kenarlarındaki deliklerinden alt donatıya bağlanmalıdırlar. Aksi halde beton dökümü sırasında kalıplar yerinden oynayabilir.

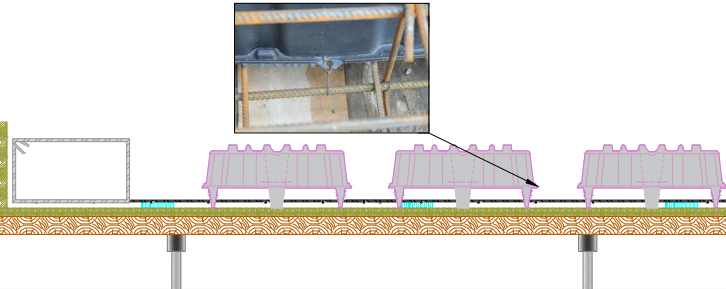

- 4** Volimax kalıplarının üzerine üst plaka donatısı bağlanır, sistem beton dökümüne hazır hale getirilir.

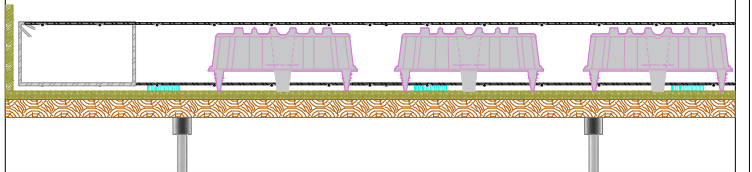


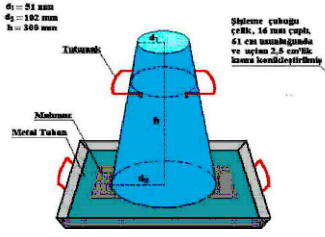

Elde edilen değere göre betonun kıvam sınıfı belirlenir.

Kıvam sınıfları:

Kıvam Sınıfı	Çökme (mm)
S1	10-40
S2	50-80
S3	100-150
S4	160-210
S5	>=220

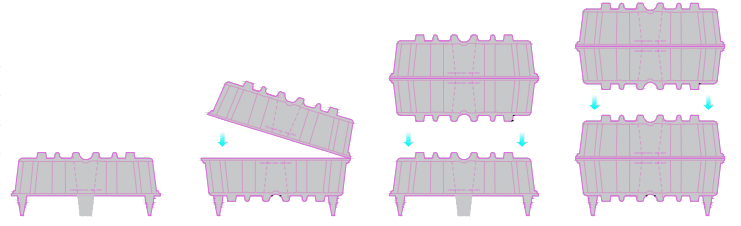



BETON DÖKÜM METODU

6 Kullanılacak beton en az S4 kıvamında olmalıdır. Beton döküm işlemine sahanın bir köşesinden başlanmalı ve ilk asamada, kör kalıpların ayakları ve kalıp çevresi kapanana kadar (en fazla kalıbın yüksekliğinin yarısı) tüm sahada döküm yapılmalıdır.

7 Döküm sırasında merkez koni kontrol edilerek betonun kalıbın altına girdiğine emin olunmalıdır.





İkinci fazda, geriye kalan beton dökülür ve master çekilir.

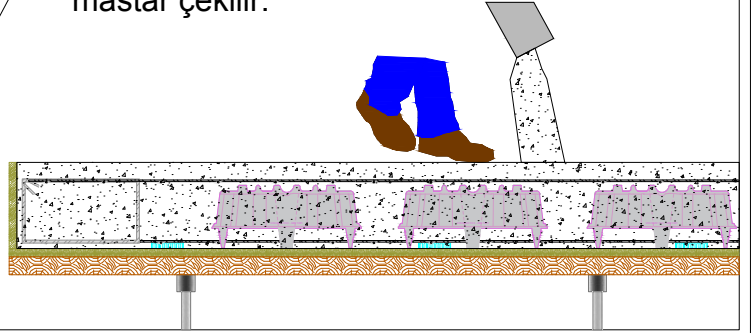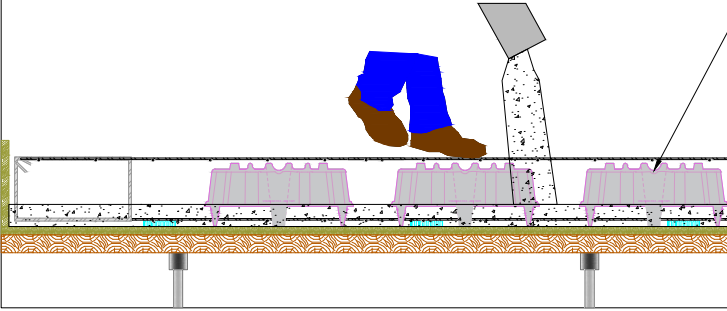

VOLIMAX TEKLİ KULLANIM

Kalıpların çiftli veya daha fazla olduğu kullanımlarda da aynı döküm metodu uygulanır.

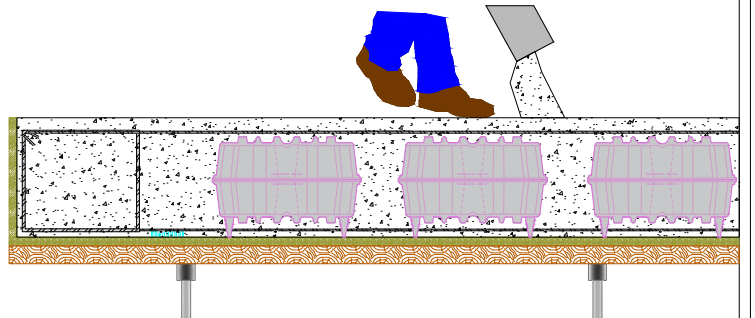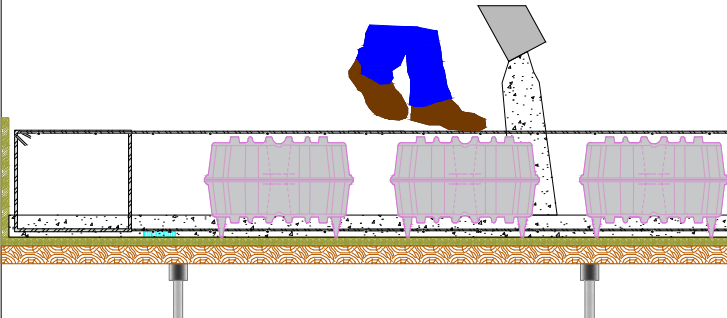

VOLIMAX ÇİFTLİ KULLANIM

